

# **Domowa i komercyjna prasa do oleju**


**Wprowadzenie - Instrukcja**



**Zrób olej samodzielnie**

**Zachowaj dobre zdrowie**

**Wydajny, higieniczny, trwały**

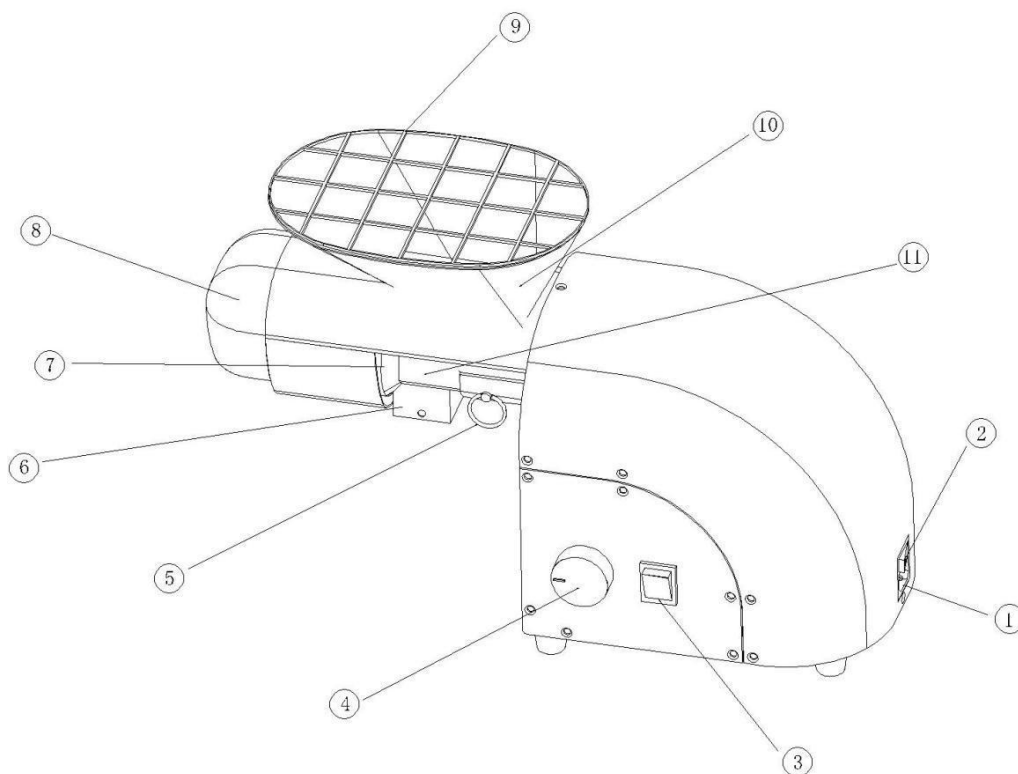

1. Gniazdo.
2. Przelącznik ogrzewania.
3. Przelącznik ekstrakcji i cofania
4. Pokrętko regulacji temperatury.
5. Zamocowanie komory wyciskarki i pręta.
6. Deflektor oleju z rurą kwadratową. Zapobieganie rozpryskiwaniu się oleju.
7. Zintegrowana podstawa mocująca grzałkę.
8. Korek do pozostałości.
9. Siatka bezpieczeństwa.
10. Obszar ładowania.
11. Komora wyciskania i pręt. W nagrzewnicy znajduje się komplet komory wyciskarki i pręta.

#### **I. Uwagi dotyczące użytkowania**

Droży klienci, przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, obsługę maszyny zgodnie z niniejszą instrukcją i nie uruchamianie jej do innych celów. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje i regulacje maszyny lub niebezpieczeństwo spowodowane niekonwencjonalnym użytkowaniem.

1. Nie dziel tego samego zasilacza z innymi urządzeniami o dużej mocy. Proszę używać trzypinowego gniazda bezpieczeństwa z zabezpieczeniem uziemiającym.
2. Nie zanurzaj maszyny, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
3. Należy uważać, gdy maszyna pracuje, aby uniknąć wypadków.
4. W przypadku uszkodzenia części, zwłaszcza urządzenia zabezpieczającego i linii energetycznej, nie używaj go ani nie próbuj naprawiać samodzielnie. Zamiast tego zadzwoń

do profesjonalnego personelu, aby uniknąć wypadków.

5 . Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym obsługiwać maszyny bez żadnych wskazówek lub nadzoru; nie dotykaj surowców palcami w obszarze zaślepienia i trzymaj palce z dala od niego, gdy maszyna pracuje.

6. Trzymaj maszynę z dala od wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i płomienia. Proszę umieścić maszynę na stabilnym stole łożyskowym. Jeśli stół jest wykonany z litego marmuru lub litego drewna, na powierzchni pustego stołu należy wyścielać miękką szmatkę, aby uniknąć rezonansu.

7. Nie dotykaj ani nie przesuwaj żadnych części podczas pracy maszyny.

8 . Nie myj głównego silnika wodą ani nie wycieraj go olejem bananowym. Wybierz suche ubrania do wytarcia maszyny lub komponentów; Podczas wycierania maszyny lub elementów mokrymi ubraniami należy wyciągnąć wtyczkę zasilania.

9 . Komora wyciskania, pręt i elementy grzejne będą miały wysoką temperaturę podczas pracy. Nie dotykaj go, aby uniknąć poparzenia. Przed demontażem i czyszczeniem należy założyć rękawicę zapobiegającą oparzeniom lub poczekać, aż maszyna ostygnie.

10 . Surowo zabrania się sięgania do komory wyciskania w celu mieszania surowców palcami lub innymi twardymi przedmiotami, takimi jak metal, aby zapobiec zaplątaniu się palców lub uszkodzeniu maszyny.

11. Trzymaj wtyczkę podczas wyciągania. Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.

12. Jedna ciągła operacja przez ponad 24 godziny nie jest zalecana. Jeśli wymagana jest długotrwała praca, pozwól maszynie odpocząć przez pół godziny.

13 . Po ekstrakcji pozostaw maszynę na biegu jałowym przez 2 minuty, a następnie naciśnij przycisk cofania. Należy kontynuować cofanie przez ponad 30 sekund, aby komorę wyciskarki i pręt można było łatwo oddzielić podczas demontażu.

14. Pamiętaj, aby wyciągnąć wtyczkę zasilania po użyciu.

#### **Notatki:**

Informacje dotyczące obsługi i konserwacji, dane i materiały wymienione w niniejszej instrukcji zostały zmodyfikowane zgodnie z najnowszą wersją, która jest ograniczona do naszej obecnej wiedzy i zrozumienia tego sprzętu.

Biorąc pod uwagę stale ulepszaną technologię, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane niepoprawną eksploatacją, nieprawidłową naprawą i użyciem nieoryginalnych akcesoriów.

Maszyna i akcesoria: silnik główny \* 1, instrukcja obsługi \* 1, przewód zasilający \* 1, zbiornik oleju \* 1, filtr pozostałości \* 1, szczotka do rur \* 1, rękawica zapobiegająca oparzeniu \* 1, zestaw komory wyciskarki i pręta

\* 1, śruba \* 1, deflektor oleju z kwadratową rurą \* 1, pręt do usuwania \* 1, korek pozostałości \* 1.

#### Parametry

|                            |                                     |                                |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie znamionowe: 230 V | Częstotliwość znamionowa: 50Hz-60Hz | Moc znamionowa: 1250W          |
| Waga produktu: 12kg        | Moc maksymalna: 1800W               | Rozmiar korpusu: 500x190x290MM |

#### Odniesienie do tłoczenia oleju

| Materiał           | Uzysk oleju | Wyjaśnienie            |
|--------------------|-------------|------------------------|
| Orzeszki ziemne    | 38%—45%     | Stężenie oleju 42%-48% |
| Biały sezam        | 45%—55%     | Stężenie oleju 50%-60% |
| sezam              | 43%—55%     | Stężenie oleju 50%-60% |
| Ziarno słonecznika | 45%—50%     | Stężenie oleju 50%-55% |
| Orzech             | 60%—70%     | Stężenie oleju 50%-65% |
| Siemię lniane      | 48%—55%     | Stężenie oleju 45%-52% |

Uwagi: Na rzeczywistą wydajność oleju będzie miała wpływ jakość, miejsce pochodzenia, rok przechowywania i stężenie wody w tych samych surowcach. Powyższe dane są wymienione w celach informacyjnych po faktycznym pomiarze.

## Instrukcja instalacji i obsługi

### I. Kroki instalacji

Krok 1: Włóż wyżymaczkę do podstawy.

Krok 2: Włóż komorę wyciskarki do pręta i umieść je na dole.

Krok 3: Włóż do okrągłego otworu w dolnej części podstawy, aby zamocować komorę.

Krok 4: Zamontuj deflektor oleju z rurą kwadratową.

Krok 5: Zamontuj przednią pokrywę korka na pozostałości. Wyrównując z dużym okrągłym otworem i dociśnij go.

Jak pokazano na rysunku:



Krok 1

Krok 2

Krok 3



Krok 4



Krok 5



Gotowy

## II. Procedury

1. Podłącz źródło zasilania.
2. Naciśnij przełącznik, sprawdź, czy obrót do przodu i do tyłu jest normalny, a następnie wyłącz go.
3. Uruchom przełącznik podgrzewania, wybierz temperaturę zgodnie z termometrem (po wybraniu temperatury zostanie uruchomiony automatyczny stan stałej temperatury). W zależności od wybranej temperatury odczekaj 3-5 minut, a następnie naciśnij przełącznik silnika, aby wydobyć olej.
4. Po wytłoczeniu pozostaw maszynę w stanie spoczynku przez 1 minutę, wyłącz przycisk start, a następnie Wyłącz podgrzewanie.
5. Naciśnij przycisk cofania przez około 30 sekund, aby wyczyścić komorę.
6. Wlej olej do szklanej butelki po 8 godzinach odstania. Część sosu olejowego na dole może być również użyta jako przyprawa.

## III. Metody demontażu

1. Naciśnij przycisk cofania w sposób ciągły przez ponad 30 sekund przed demontażem komory wyciskarki i pręta, aby usunąć pozostałości, aby można je było łatwo oddzielić.
2. Komora wyciskarki i pręt są w wysokiej temperaturze po pracy. Weź rękawicę zapobiegającą oparzeniom do demontażu lub trzymaj maszynę nieruchomo przez chwilę, a następnie zdemontuj je po ostygnięciu.
3. Zdejmij deflektor oleju z kwadratową rurą, wyciągnij i wyjmij komorę wyciskarki i pręt z prętem do demontażu.
4. Jeśli pręta nie można wyjąć rękami, przytrzymaj komorę i delikatnie postukaj nią w deskę do krojenia sześciokątnym kierunkiem drążka do góry, a zostaną one rozdzielone.

5. Wyczyść komorę wyciskarki i pręt za pomocą szczotki. Jeśli między nimi znajduje się ciasny osad, zeskrob go małym metalowym przedmiotem (im większe stężenie wody w surowcu, tym mocniej pozostałość będzie przylegać do części) lub zanurz go w wodzie na kilka godzin, a następnie wyszczotkuj szczotką do rurek.

6. Nie czyść go kwasem, zasadami, sodą ani materiałami ściernymi. Po oczyszczeniu komorę wyciskarki i pręt należy wysuszyć lub wydymać do sucha w celu przechowywania. Inne części urządzenia są surowo zabronione do kontaktu z wodą i jakimikolwiek płynami.

### **Ostrzeżenia:**

Po ekstrakcji oleju naciskaj przycisk "wstecz" przez ponad 30 sekund. Jeśli nie, resztki w komorze po schłodzeniu staną się twarde, a pręt utknie w komorze i będzie trudny do wyjęcia. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć wyłącznik rozruchowy, odłączyć zasilanie, włączyć podgrzewanie na dłużej niż 10 minut po przywróceniu zasilania i wznowić pracę po zmiękczeniu pozostałości. Zamarzanie nastąpi, jeśli maszyna jest zimna. (Po zatrzymaniu na dłuższy czas z wyłączonym przełącznikiem podgrzewania, wymagane jest wstępne podgrzanie przed rozpoczęciem.)

| Materiał                | Temperatura (°C) | Materiał          | Temperatura (°C) | Materiał           | Temperatura (°C) |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Orzeszek ziemny         | 180-300          | Rzepak            | 100-230          | Nasiona kamelii    | 140-250          |
| Sezam                   | 200-270          | Siemię lniane     | 60-200           | Ziarno słonecznika | 200-260          |
| Jądro orzecha włoskiego | 120-200          | Nasiona pachnotki | 200-250          | Orzeszki piniowe   | 200-270          |
| Pestki oliwek           | 150-230          | Migdał            | 150-230          | Jądro konopi       | 200-300          |
| Jądro kokosa            | 150-250          | Fasola sojowa     | 180-230          | pestki dyni        | 150-230          |

## Typowe usterki i rozwiązania

| Typowe usterki                                                 | Powody                                                                                     | Rozwiązania                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyżymaczka przestaje działać.                                  | Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem.                                                | Jeśli silnik trzęsie się przez chwilę, a następnie zatrzymuje się po naciśnięciu przełącznika naciskania lub powrotu, należy kilkakrotnie naciskać przełącznik naciskania lub powrotu, aż silnik zostanie pomyślnie uruchomiony. |
|                                                                |                                                                                            | Jeśli zimna prasa jest przeciążona, wyreguluj temperaturę, odczekaj 5-10 minut, a następnie włącz przełącznik powrotu.                                                                                                           |
|                                                                | Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.                                                 | Poczekaj 30-60 minut i włącz go.                                                                                                                                                                                                 |
| Są resztki po wycieku oleju, olej jest zanieczyszczony.        | Mokre materiały.                                                                           | Wymieszaj, usmaż lub upiecz materiały, a następnie wyciśnij.                                                                                                                                                                     |
|                                                                | Komora wyciskarska i pręt są nieczyste, co powoduje brak żerowania lub blokowanie resztek. | Ponownie wyczyść komorę wyciskania i pręt.                                                                                                                                                                                       |
| Olej wycieka lub jest mętny.                                   | Mokre materiały.                                                                           | Surowce osuszyć, upiec lub podsmażyć.                                                                                                                                                                                            |
| Tłusty obszar wygaszania.                                      | Odływ oleju jest zablokowany, co powoduje gromadzenie się oleju w komorze.                 | Wyciągnij olej wykałaczką lub szczoteczką.                                                                                                                                                                                       |
| Na wylocie pozostałości znajdują się przypalone resztki pasty. | Suchy materiał lub zbyt wysoka temperatura materiałów.                                     | Obniż temperaturę.                                                                                                                                                                                                               |
| Pręta nie można wyjąć z komory.                                | Po operacji w komorze znajdują się resztki materiałów, co powoduje zablokowanie pręta.     | Ustaw komorę wyciskarki i pręt na maszynie, zablokuj je, uruchom przełącznik powrotu na 30 sekund, a następnie zdemonstuj je i oddziel.                                                                                          |